




# Inicio rápido

## SATELLITE PRO C40-G

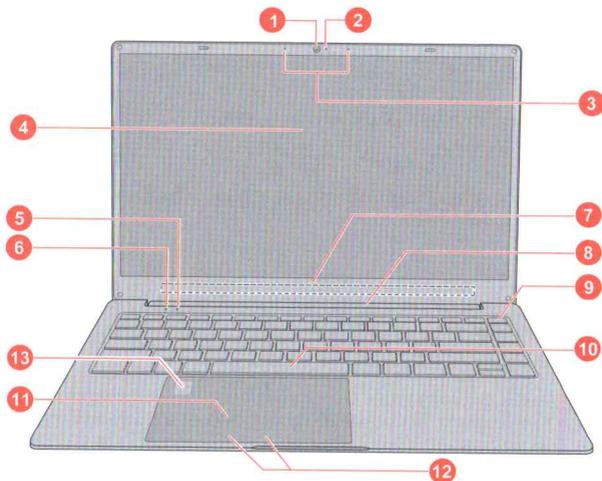

- |  |   |
|--|---|
| 1. Cámara web  | 8. Bisagra de la pantalla               |
| 2. LED de cámara web                                 | 9. Botón de alimentación                |
| 3. Micrófonos  | 10. Teclado                             |
| 4. Pantalla de visualización                         | 11. Panel táctil                        |
| 5. Indicador Bloq Mayús                              | 12. Botones de control del panel táctil |
| 6. Indicador Alimentación                            | 13. Sensor de huella dactilar*          |
| 7. Antenas de comunicación inalámbrica (no visibles) |   |



\* Indica que se trata de un elemento opcional, en función del modelo adquirido.

## Características e iconos

Los iconos impresos en el ordenador indican las siguientes funciones:

### Parte frontal:



### Lateral izquierdo:




1. Indicador DC IN/Batería
2. Conector DC IN 19V
3. Puerto de salida HDMI™
4. Puerto de bus serie universal (USB 3.2 Gen1)
5. Puerto USB Type-C™ (USB 3.2 Gen1)

### Lateral derecho:



1. Ranura para soporte de memoria
2. Conector para auriculares/micrófono
3. Puerto de bus serie universal (USB 3.2 Gen1)
4. Conector para LAN
5. Ranura para anclaje de seguridad

### Parte inferior:

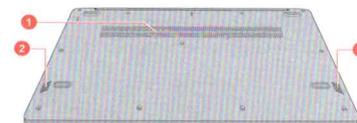

1. Orificios de ventilación
2. Altavoces estéreo


© 2020 Dynabook Inc. Todos los derechos reservados. dynabook se reserva el derecho a efectuar modificaciones técnicas.

dynabook no asume ninguna responsabilidad por daños ocasionados directa o indirectamente debido a errores, omisiones o diferencias entre el ordenador y el documento de Inicio rápido.

Cualquier referencia en esta guía a "dynabook" significará Dynabook Inc. y/o sus afiliados.

## Conecta la alimentación

1. Conecta el cable de alimentación al adaptador de CA.
2. Conecta el conector de salida de CC del adaptador de CA al conector DC IN 19V del ordenador.
3. Enchufa el cable de alimentación a una toma de corriente activa. El indicador **DC IN/Batería** se iluminará.



Dependiendo del modelo, se incluirá junto al computador un adaptador o cable de alimentación de dos o tres clavijas.



El uso de un adaptador inadecuado podría dañar el computador. **dynabook** no asume ninguna responsabilidad por los daños provocados de esta forma.



## Más información

Para obtener información más detallada, consulta:


- el manual de instrucciones de seguridad y comodidad (incluye la información sobre la garantía);
- el manual de usuario instalado en el ordenador. Para ver el manual, haz clic en (Inicio) -> Manual del usuario.

Encontrarás más información sobre dynabook Services en:  
[emea.dynabook.com/services](http://emea.dynabook.com/services)

Para obtener información sobre los accesorios que te ofrece dynabook, consulta:  
[emea.dynabook.com/accessories](http://emea.dynabook.com/accessories)

## Enciende el computador

1. Abre el panel de visualización.
2. Pulsa el botón de alimentación del ordenador.

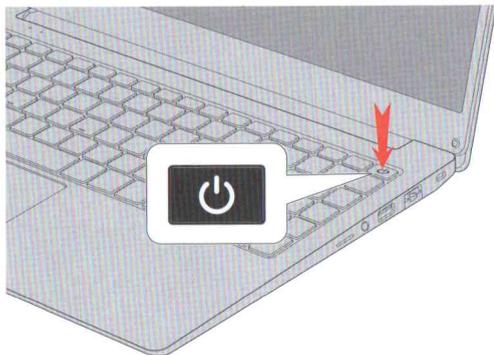

El PC no arrancará al inicio, a menos que el adaptador de CA esté conectado. Tras encender el ordenador por primera vez, no lo apagues hasta después de haber configurado el sistema operativo.

## Soporte técnico

¿Necesitas ayuda?

Para obtener las últimas actualizaciones de controladores, manuales de usuarios y PMF, consulta el sitio web de soporte técnico: [emea.dynabook.com/support-country-selector](http://emea.dynabook.com/support-country-selector)